

Mit dem APP **FACE PRC** kann der Installateur/ Wartungstechniker der automatischen Tür die folgenden Operationen durchführen.

-Setzt und ändert alle Betriebsparameter der damit verbundenen Automatisierungen.

-Laden Sie die auf einer Automatisierung eingestellten Betriebsparameter herunter und laden Sie sie auf andere, die sie benötigen.

Diese können auch direkt an mehrere Empfänger über WhatsApp oder E-Mail als Referenz gesendet werden.

-Die heruntergeladenen Informationen können auch direkt an mehrere Empfänger über WhatsApp oder E-Mail zur Beratung gesendet werden.

1. INSTALLATION DER APP

Die FACE PRC App kann aus dem Play Store für Smartphones mit Android 7 oder höher heruntergeladen werden; oder aus dem App Store für Smartphones mit IOS-System Version 13 oder höher.

2. FIRMWARE-UPDATE DER FACE-PRODUKTE


Stellen Sie sicher, dass die elektronischen Vorrichtungen die gleiche oder eine höhere Firmware haben, als die im Folgenden angegebene.

Nach Abschluss des Firmware-Updates schalten Sie die Stromversorgung aus und wieder ein.

Vorrichtung	Beschreibung	Firmware
FSD5	Funktionswahlschalter	0505
CB01 (micro SD)	Elektronische Steuerung für Schiebetüren	0266
CB03 (micro SD)	Elektronische Steuerung für Schwingtüren	0264
CB03 (USB)	Elektronische Steuerung für Schwingtüren	0305
CB11 (USB)	Elektronische Steuerung für Schwingtüren SW80	0125

3. BLUETOOTH-ERKENNUNGSVERFAHREN (NUR DAS ERSTE MAL)

Drücken Sie für 6 Sekunden lang auf das FACE-Logo des FSD5-Funktionswählers (doppelter Piep-ton). Wählen Sie in der FACE PRC-App "VERBINDUNG" und "KOPPELN" (oder "VERBINDEN" mit IOS-System).

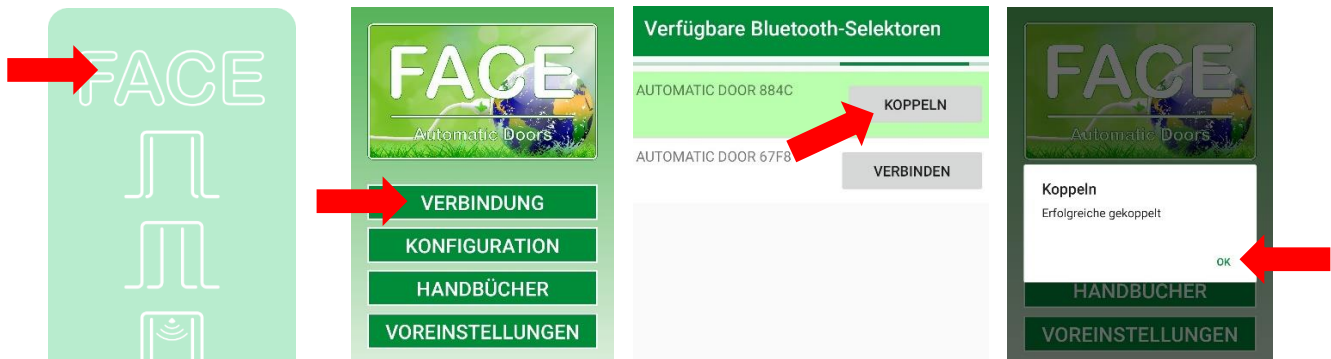

N. B. Wenn die Bluetooth-Verbindung nicht funktioniert, versuchen Sie, das Bluetooth Ihres Smartphones für einige Sekunden auszuschalten und dann wieder einzuschalten.

4. DAS SMARTPHONE IN DER ELEKTRONISCHEN STEUERUNG SPEICHERN (NUR DAS ERSTE MAL)

Wählen Sie im Menü der elektronischen Steuerung: SEL > TMEM > APP (1 Sekunde lang ENTER drücken).


Öffnen Sie die FACE PRC App, wählen Sie "VOREINSTELLUNGEN" und geben Sie den gewünschten Aktivierungscode ein, indem Sie das Vorhängeschlosssymbol öffnen.

HINW. Der gleiche Aktivierungscode kann auf anderen Smartphones verwendet werden, ohne den Speichervorgang zu wiederholen.

Wählen Sie in der FACE PRC App "VOREINSTELLUNGEN" und "AKTIVIERUNG".

Überprüfen Sie, ob der Aktivierungscode auf dem elektronischen Steuerungsdisplay angezeigt wird, und beantworten Sie das Smartphone.


Beenden Sie den Speichervorgang, indem Sie ESC in der elektronischen Steuerung drücken.

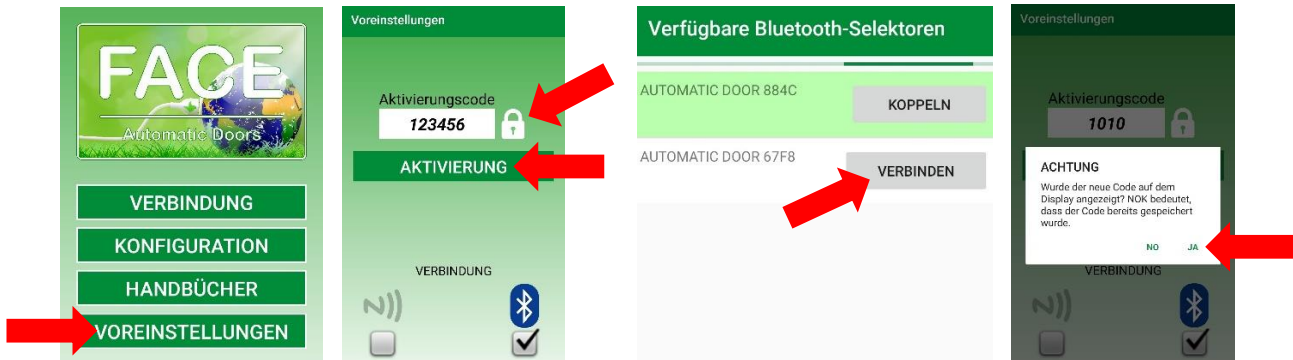

5. VERWENDUNG DER APP FACE PRC

Wählen Sie "VERBINDUNG" und "VERBINDEN" für die gewünschte Tür (die Verbindungszeit beträgt ca. 10-20 Sekunden).

Wählen Sie den Namen der gewünschten elektronischen Steuerung, um auf das Kommunikationsmenü zuzugreifen.

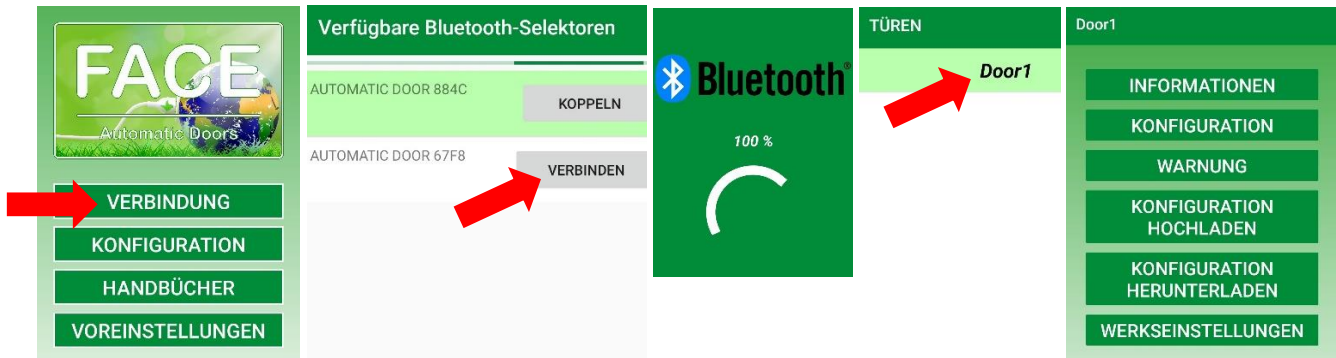


HINW. Schließen Sie jeweils nur ein Smartphone an die Tür an.

5.1 INFORMATIONEN

Wählen Sie "INFORMATIONEN", um die wichtigsten Daten der Tür anzuzeigen.

Man kann der Tür einen Namen mit maximal 6 alphanumerischen Zeichen geben.

Es ist möglich, die Anzahl der Zyklen für die Tür Wartung zuzuordnen (auf Tausende aufrunden, z. B. 25000).

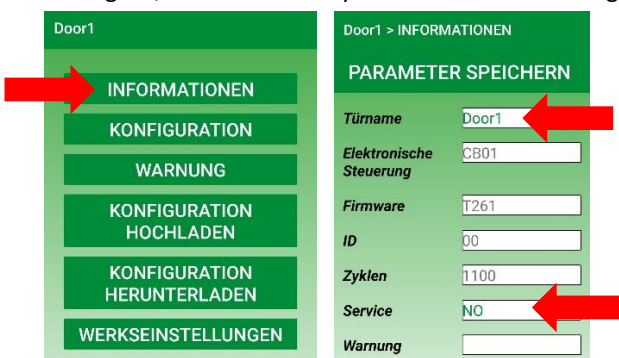


5.2 KONFIGURATION

Wählen Sie "KONFIGURATION", um die Tür Parameter anzuzeigen.

Wenn der Parametername ausgewählt wird, erscheint eine kurze Beschreibung.

Mit den Pfeilen können alle Parameter in der Liste bearbeitet werden und mit dem Befehl "PARAMETER SPEICHER" werden sie in der elektronischen Steuerung gespeichert. Mit dem Befehl "NEU LADEN" werden die Parameter erneut auf das Smartphone heruntergeladen.

Die Parameter können geteilt und per E-Mail und WhatsApp zur Beratung gesendet werden.

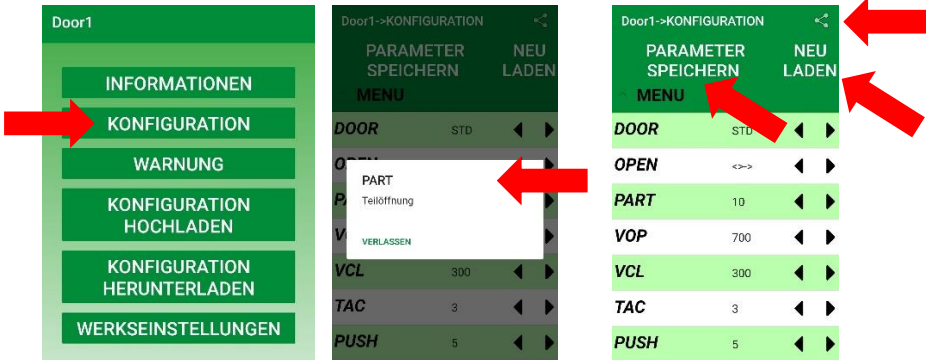


5.3 WARNUNG

Wählen Sie "WARNUNG", um die letzten 20 Türalarme anzuzeigen.

Bei Wahl des Codes der Warnung erscheint eine kurze Beschreibung.

Mit dem Befehl "NEU LADEN" werden die Alarme erneut auf das Smartphone heruntergeladen.

Alarme können geteilt und per E-Mail und WhatsApp zur Beratung gesendet werden.

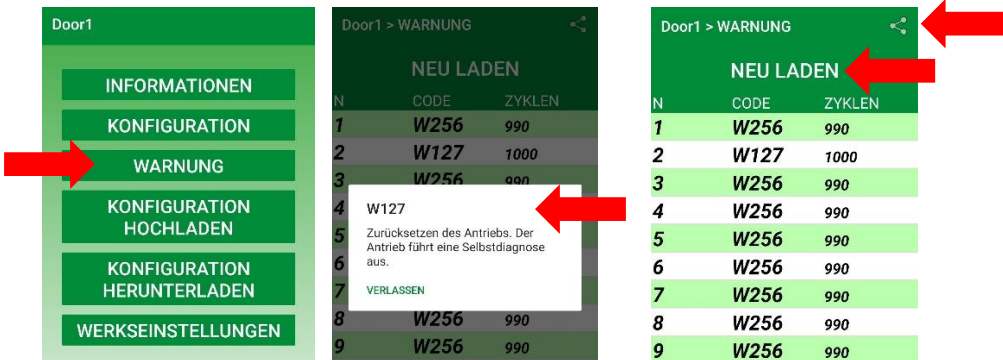

5.4 KONFIGURATION HERUNTERLADEN

Wählen Sie "KONFIGURATION HERUNTERLADEN" um die Konfiguration der Tür für zukünftige Verwendungen in der App zu speichern.

Geben Sie den Namen der gespeicherten Konfiguration ein.



5.5 KONFIGURATION HOCHLADEN

Wählen Sie "KONFIGURATION HOCHLADEN" um eine zuvor in der App gespeicherte Konfiguration in der elektronischen Steuerung der Tür zu speichern.




5.6 WERKSEINSTELLUNGEN

Wählen Sie "WERKSEINSTELLUNGEN", um die Werkseinstellung in der elektronischen Steuerung der Tür zu speichern.



6. KONFIGURATIONEN

Wählen Sie "KONFIGURATION", um die im Smartphone gespeicherten Konfigurationen anzuzeigen, umzubenennen oder zu löschen. Konfigurationen können geteilt und per E-Mail und WhatsApp zur Beratung gesendet werden.

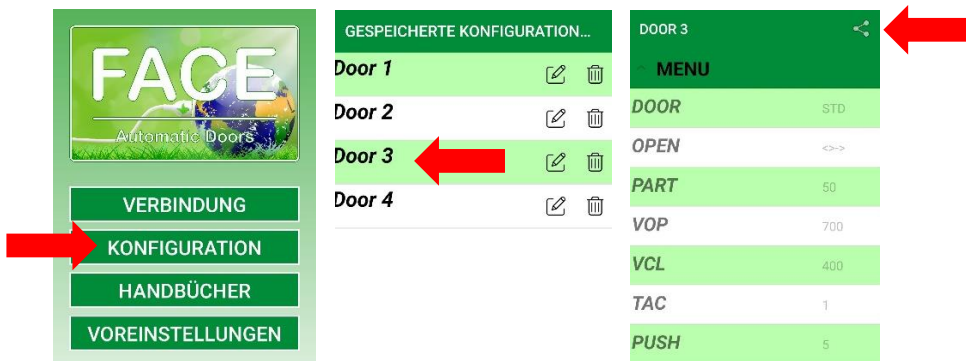

7. HANDBÜCHER

Wählen Sie "HANDBÜCHER", um zur Website www.facespa.it im Download-Bereich zu gelangen.

